




マーカー / フォルクル モーションビンディングをご使用になる前に必ずご確認ください。  
ご使用になるビンディングが下記のようにセッティングされていない場合、ご不明な点がある場合、ご使用になっているビンディングの名前がわからない場合、ここに表記されていないモーションビンディングをご使用の場合は必ずお近くのマーカービンディング取扱い店にてご確認ください。再調整を行ってください。

## WR (ワイドライド)

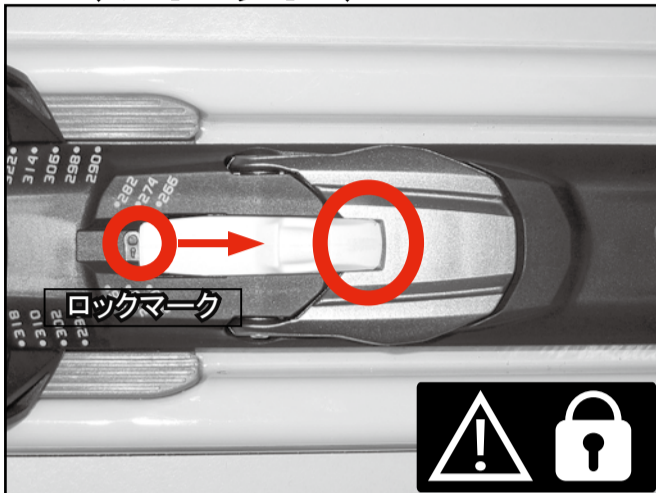


### iPT WR 14.0 D, iPT WR 12.0 D

ビンディングセンター付近の白い固定レバーは最後方にあり、ロックマークが必ず見えていなければなりません。

また、iPT ワイドライドビンディングが確実にスキーの溝に、はめ込まれているかを確認してください。

## iPT (アイピーティー)

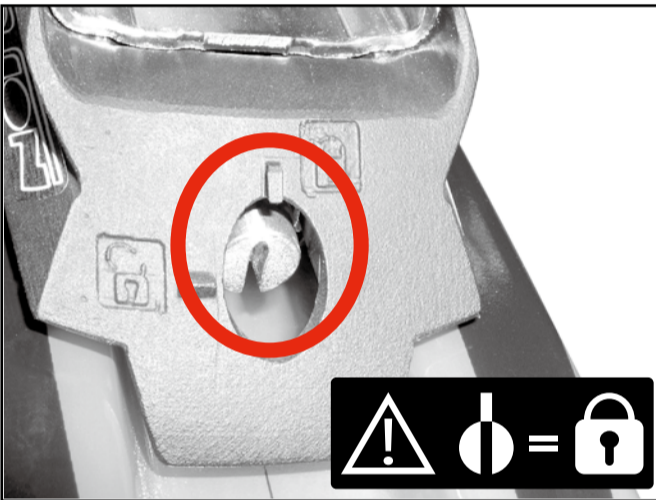

### Motion iPT 12.0 Tigershark, Motion iPT 12.0, Motion iPT 11.0TC, Motion iPT Attiva 11.0TC, Motion iPT 14.0 Tigershark D, Motion iPT R 14.0 D

ヒールピース後方の固定ピンの溝が垂直方向になっていることを確認してください。

また、iPT ビンディングが完全にスキーの溝に、はめ込まれているか確認してください。

## 3 Motion (3 モーション)




### 3Motion 11.0 TC, 3Motion 11.0 TC, 3Motion 10.0 TC, 3Motion Attiva 11.0TC, 3Motion Attiva 10.0

ブレーキペダル下部の固定ピンの溝が右に傾いた状態になっていることを確認してください。

また、3 モーション ビンディングが完全にスキーのレールに差し込まれているか確認してください。

## LT (エルティー)

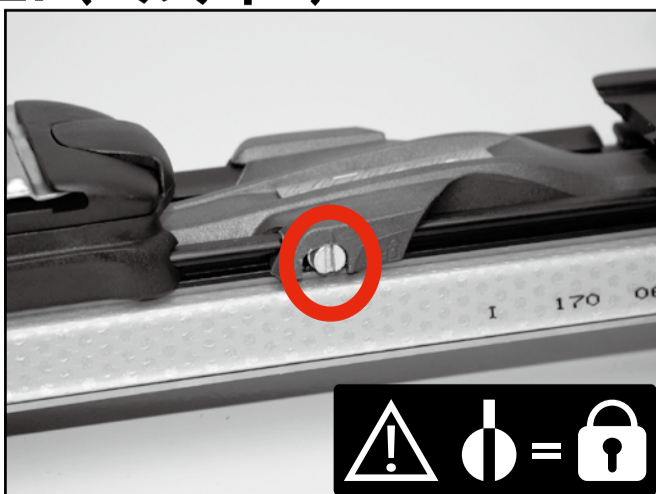

### Motion LT 10.0, Motion LT Attiva 10.0

ビンディングセンター付近側面の固定ピンの溝が垂直方向になっていることを確認してください。

このときピンはビンディングのハウジングと平らにセットされていなければなりません。

また、モーション ビンディングが完全にスキーのレールに差し込まれているか確認してください。